



Abbildung je nach Größe / Proportionen abweichend

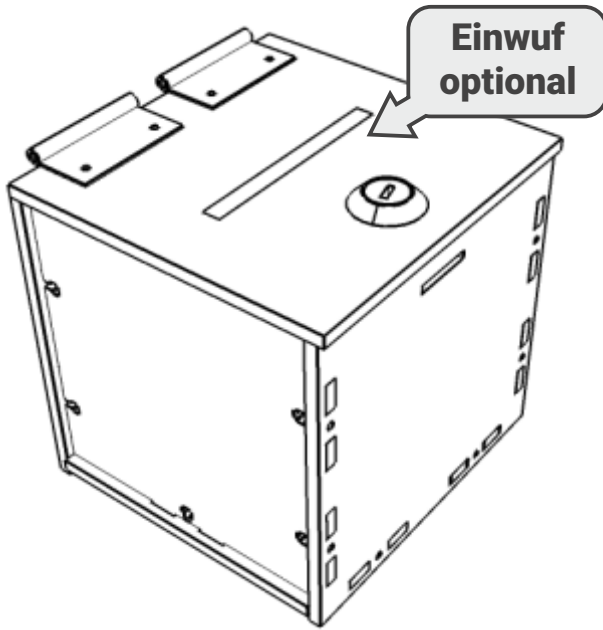

Lieferumfang

- 1 x Frontplatte
- 1 x Rückenplatte mit Löchern für Scharniere
- 2 x Seitenteile (Nur Zapfen)
- 1 x Boden (Zapfen & Löcher)
- 1 x Deckel (Zapfen und Löcher) mit Löchern für Scharniere + Einwurfschlitz (optional)
- 2 x Rostfreie Metallscharniere + **Senkkopfschrauben**
- Schloss mit zwei Schlüsseln
- Schrauben und Muttern incl. Reserve


Schlossmontage

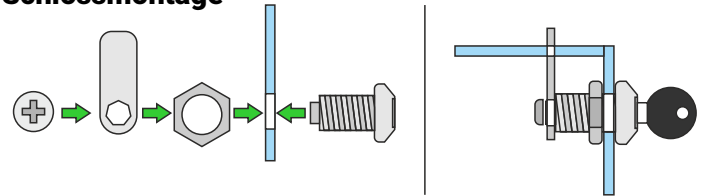

Benötigtes Werkzeug: **Kreuzschlitz - Schraubendreher**

Sicherheitshinweise



Schutzfolie vor dem Zusammenstecken (auch nur zum Testen) **beidseitig entfernen**. Schrauben **nicht zu fest anziehen**. Acrylglas nicht mit Alkohol reinigen

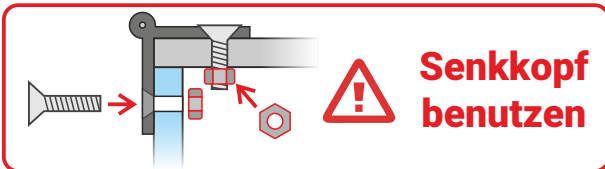

Montagehinweise

- 1.) Montage flach liegend auf einem geraden Untergrund mit Schutz gegen Verkratzen (zB. Stoffunterlage)
- 2.) Vor der Montage **Schutzfolie beidseitig** von allen Bauteilen lösen.
- 3.) Zuerst Rückenplatte (**H**) und Deckel (**D**) mit Scharnieren verbinden. **Senkkopfschrauben verwenden!**
- 4.) Die **Frontplatte (V)** flach hinlegen und nacheinander **Seiten (L/R) und Bodenplatte (B)** vorsichtig einstecken. Nachdem die Bauteile eingesteckt sind die Bauteile verschrauben.
- 5.) Für jede Schraubverbindung die Mutter mit zB. einem Stabmagnet in die jeweiligen Aussparungen stecken und mit einem Schraubendreher vorsichtig verschrauben. **Nicht zu fest anziehen**
- 6.) Jetzt die Box **drehen** auf die **Frontplatte (V)** stellen
- 7.) Nun kann die **Rückenplatte (R)** mit leicht aufgeklappten Deckel aufgesetzt und verschraubt werden.
- 8.) Jetzt das Schloss gemäß Anleitung oben montieren

Proportionen und Anzahl der Verbindungen können je Größe abweichen

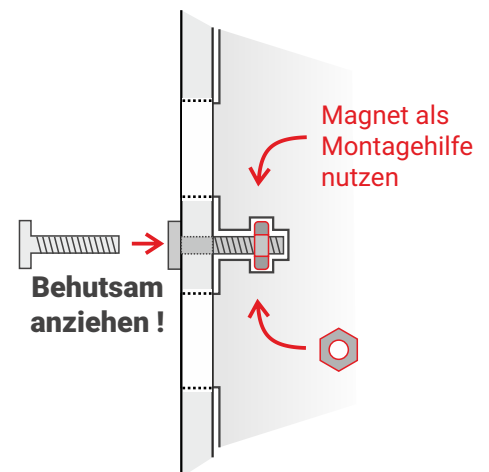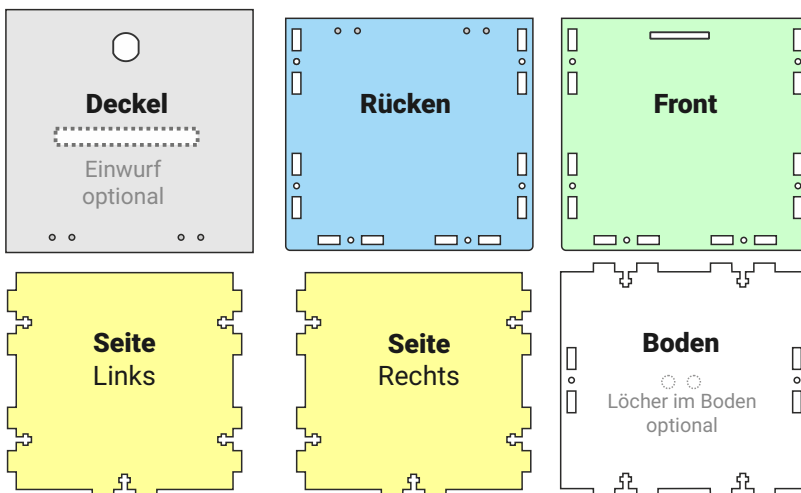

Bei Nachbestellungen immer die Auftragsnummer + Bauteil / Ersatzteilnummer angeben

! Gelasertes Acrylglas **NICHT** mit alkoholischen oder benzolhaltigen Reinigern säubern! **!**



101135